


Logitec 固定 IP アドレスの設定手順

固定 IP アドレスの設定方法について説明します。

画面は LT-H0310A (OS : Andorid4.4.4)を例に記述しております。

1. 設定アプリを起動する

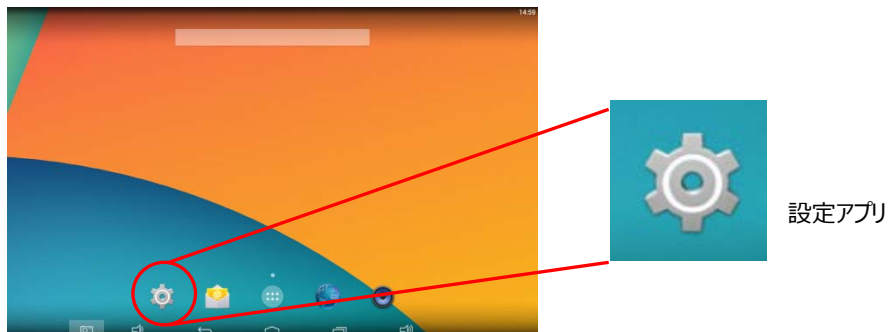


2. 「Ethernet」の設定画面を表示する




「その他」 → 「Ethernet」の順にタップする

3. 「Static IP Settings」をタップする

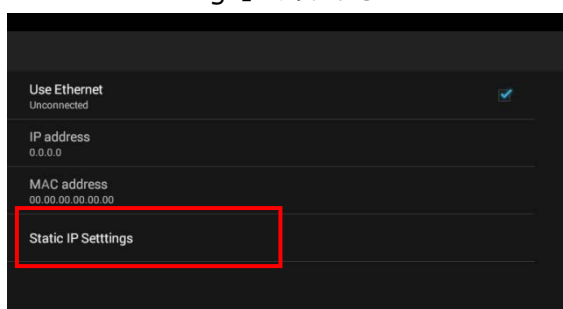

4. 「Use static IP」にチェックを付ける

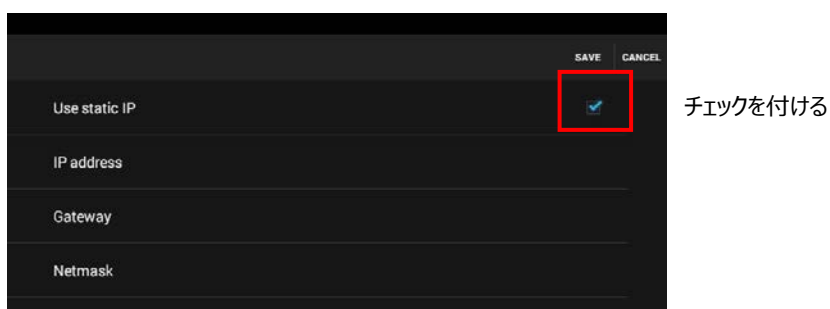


5. 「Use static IP」にチェックを付ける




IP アドレスを入力して OK をタップする


6. 「Gateway、Netmask、DNS1、DNS2」も同様にアドレスを入力する

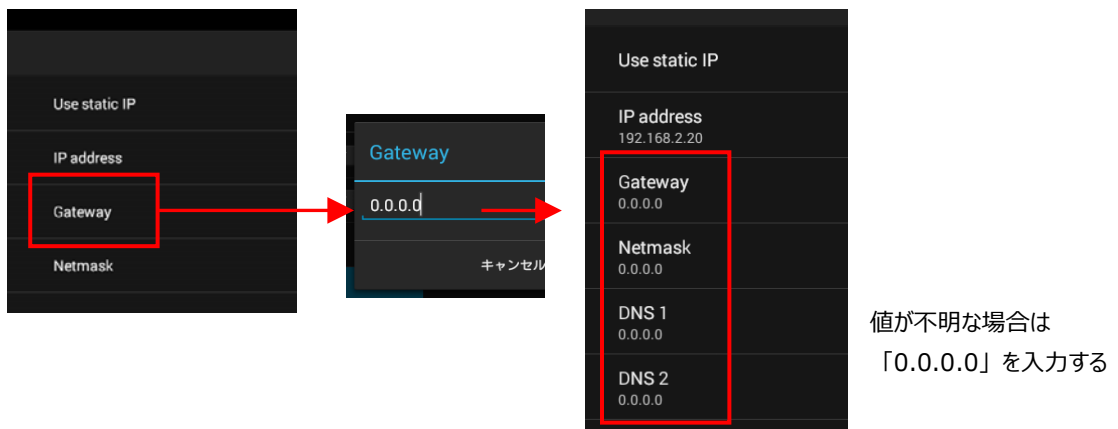

7. 「SAVE」をタップして設定内容を保存する

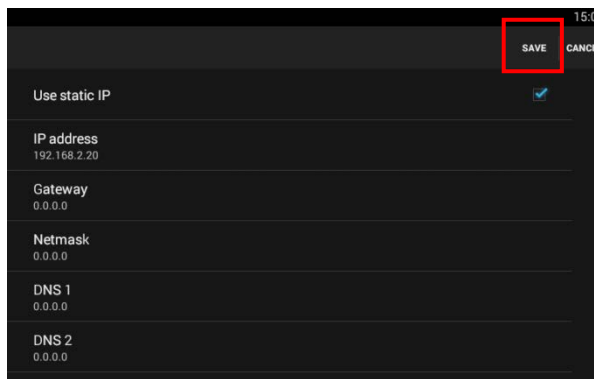

8. ネットワークに接続して設定内容を確認する

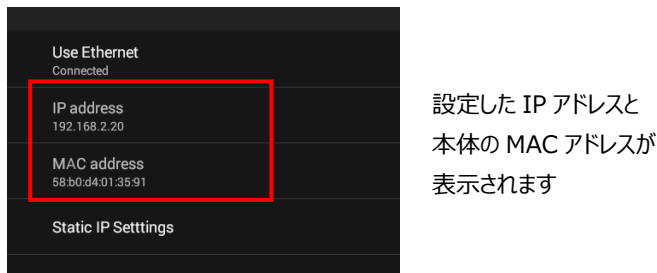

以上