

■デュアルディスプレイ補足説明

対応機種：LT-J4151、LT-J4121、LT-J4101、LT-J4081、LT-WMT10 シリーズ

OSがWindows8.1IndustryまたはWindows10 IoT Enterpriseの製品

HDMIポートなどを用いて外部ディスプレイに表示をされる場合にはタッチパネル設定が別途必要です。以下に設定方法を説明します。



注) 本設定では設定途中にタッチ操作が効かなくなる場合がございますので、マウスキーボードを接続して設定を行ってください。

●デュアルディスプレイ設定方法


- (1) タッチパネルPCを外部ディスプレイに接続します。

- (2) デスクトップ画面左下のアイコン「スタートボタン」をクリックします。(10の場合はスタートボタンを右クリックします。)


- (3) 「コントロールパネル」をクリックします。

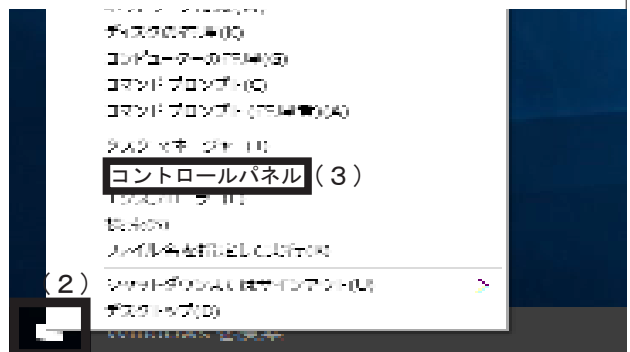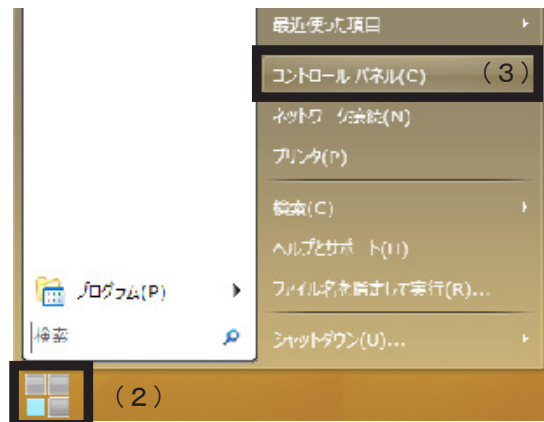

- (4) 「ディスプレイ」をクリックします。

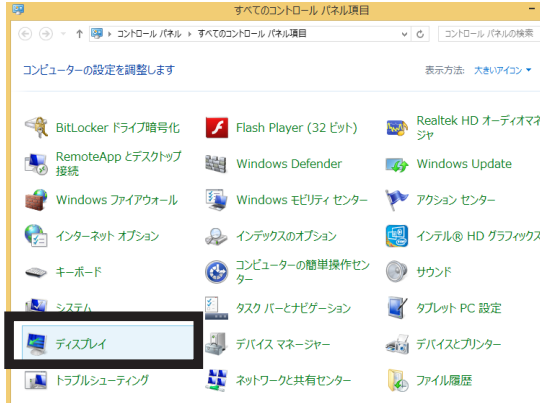

- (5) 「解像度の調整」をクリックします。

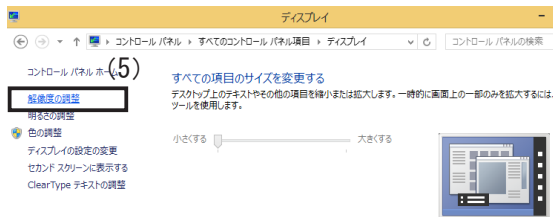


- (6) 「複数のディスプレイ (M)」項目のプルダウンより「表示画面を拡張する」を選択します。




- (7) 「OK」ボタンをクリックします。




- (8) 「このディスプレイ設定をそのままに
しますか?」と表示されるので、
「変更を維持する」をクリックします。

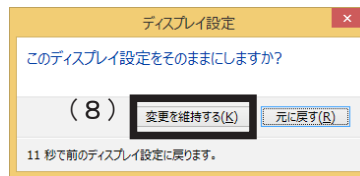

- (9) 「ディスプレイ」画面に戻るので、
「←」アイコンの戻るボタンを
クリックします。

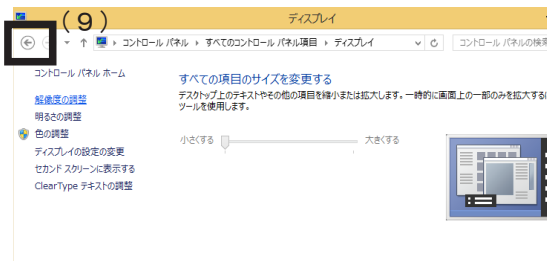


- (10) 「タブレット PC 設定」をクリック
します。

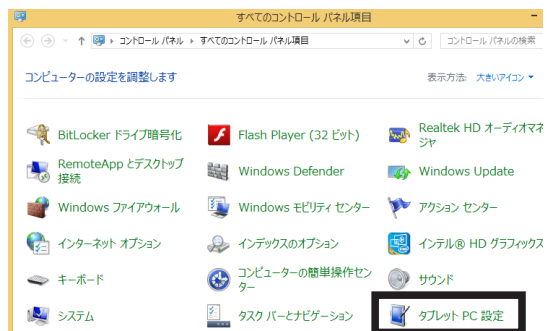

(10)

- (11) 「ディスプレイ」項目のプルダウン
より、「1. ~」をクリックします。
(~は解像度の数字)

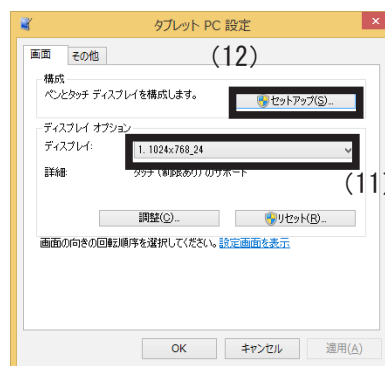

(11)

- (12) 「セットアップ」をクリック
します。

- (13) 「タッチスクリーンであることを指定するには、この画面をタッチしてください。」と表示されるので、タッチパネルの中央をタッチします。

タッチスクリーンであることを指定するには、この画面をタッチしてください。

この画面がタブレット PC 画面でない場合は、Enter キーを押して次の画面に移動します。ツールを終了するには、Esc キーを押してください。

- (14) 以上で設定は終了です。表示画面を複製にする場合には、(6) 項「解像度の調整」画面の「複数のディスプレイ (M)」項目プルダウンより「表示画面を複製する」を選択し、「OK」ボタンをクリックすると複製設定になります。



●タッチパネル調整方法

- (1) 「タブレット PC 設定」画面にて、「ディスプレイ」項目のプルダウンで「1. ~」(~は解像度の数字) が選択されていることを確認し、「調整」をクリックします。
- (2) タッチパネルの調整画面が表示されるので、画面の指示にしたがって十字の交点を順番にタッチしてください。
- (3) すべてタッチし終わると「設定データを保存しますか?」と表示されるので、「はい (Y)」ボタンを押します。
- (4) 以上で設定は終了です。

